

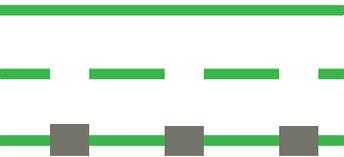




Hinweis:


(2x) bzw (1x) nur beachten bei Verwendung von 2 Widescan an der selben Steuerung.
Bei (2x) jeweils 1 Ader aus beiden Widescan)

Anschluss an die Steuerung:

		Rot / Red, +24V, Klemme T86 (2x) Schwarz / Black, Klemme T81 (2x)	Spannung für Widescan
		Gelb / Yellow, Klemme T85 (2x) Eing.7 Gelb / Yellow, Klemme T83 (2x)	Out / Aus 1
		Rosa / Pink, Klemme T83 (1x) Rosa / Pink, Klemme T82 (1x) Eing.6 Rosa / Pink, + Rosa / Pink (2x = nur verbinden)	Out / Aus 2
			Relais - Kontakt für programmierbare Funktion, als Schließer (NO) oder Öffner (NC)
			Testungsfunktion bei Verwendung als alleinige Sicherheit! (Achtung!) Parameteranpassungen an der Steuerung notwendig

Funktionen / Bereiche:

-  Out 1= Radar
-  Out 1 = Zugschalter
-  Out 2 = Anwesenheit/
Vorfeldabsicherung
-  Out 2 = Absicherung

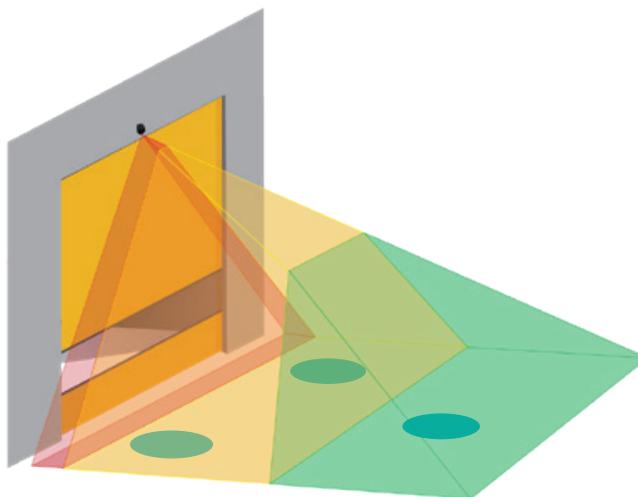

Hinweis:

Die Programmierung der 4 Bereiche (Radar/Zugschalter/Anwesenheit/Absicherung) sowie für das Relais erfolgt über die Bluetooth App oder Fernbedienung. (Bluetooth empfohlen, S. Anleitung BEA V2 - 11.20 oder neuer)