

Steuerungen ProZ und ProF

Anschluss USV Typ (alle)


CON2, Ausgang:

1-2 = Signal an Tor

3-4 = Signal Akku schwach

5-6 = Signal Netz/Batteriebetrieb


7-8 = frei

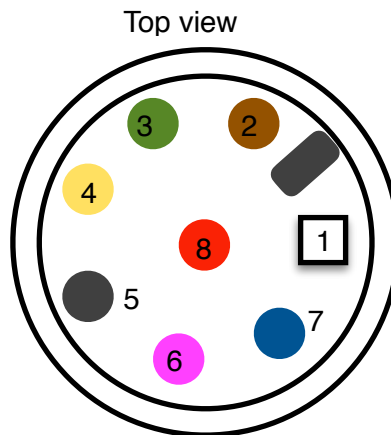

CON1, Eingang:

1-2 = Brandmeldeanlage

3-4 = Frei

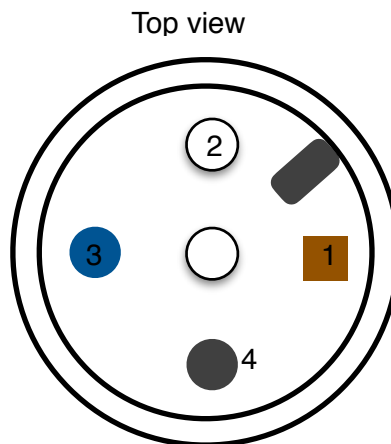

ProZ/ProF Anschluss und Parameter:

Klemme 61/62 = Eingang 8 von CON2: 1-2

Parameter: P.580 - 10, P.581 - 10